


## Handgeschakelde transmissie/transaxle en koppeling - algemeen - Vrije slag koppelingspedaal afstellen

Algemene procedures

1. Verwijder de 6 schroeven en maak het bovenste deksel van de pedaalkast en de pakking, los.
2. Draai beide borgmoeren op de drukstang van de hoofdcilinder los.
3. Controleer de afstand tussen de onderrand van het koppelingspedaal en de vloer. De juiste afmeting bedraagt 140 mm zonder dat hierbij rekening wordt gehouden met de vloermat.

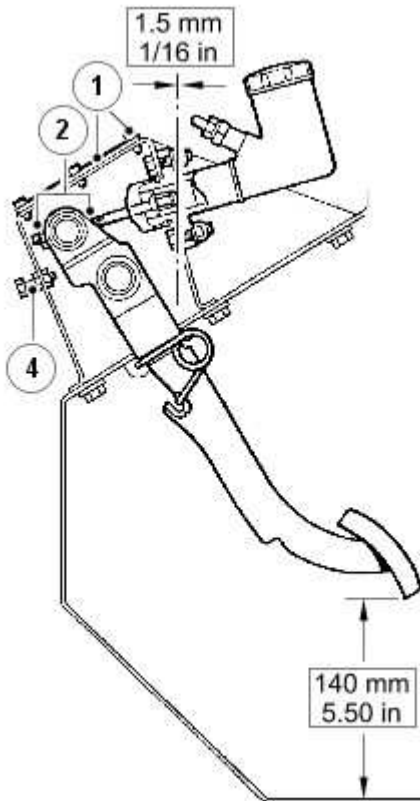

33M0297

4. Stel de pedaal-aanslag zonodig af zodat de juiste instelling wordt verkregen.
5. Stel de drukstang van de hoofdcilinder af zodat tussen de drukstang en de zuiger van de hoofdcilinder een speling wordt verkregen van 1,5 mm.
6. Draai de borgmoeren van de drukstang, vast.
7. Controleer de werking van het koppelingspedaal. Controleer tevens of een speling van minimaal 6 mm is verkregen voordat druk wordt geconstateerd. Zonodig moet de drukstang van de hoofdcilinder opnieuw worden afgesteld.
8. Plaats het bovenste deksel en de pakking op de pedaalsteun.
9. Op voertuigen met rechts stuur moet ook het luchtfilter weer worden geplaatst.