

Achterwielophanging - Schokdemper

Verwijderen en aanbrengen

Verwijderen

N.B.: Het is mogelijk dat in de stappen van deze procedure waarmee het verwijderen wordt beschreven details over montage zijn opgenomen.

1.  **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het voertuig op assteunen wordt geplaatst.

Krik het voertuig op en plaats assteunen.

2. Verwijder de schokdemper en de veereenheid.

Zie: [Schokdemper met veer](#) (204-02 Achterwielophanging, Verwijderen en aanbrengen).


3. **WAARSCHUWINGEN:**

 Wijk nooit af van de instructies van de fabrikant van de veerspanner.

 De gecomprieeerde veer moet uiterst voorzichtig worden gehanteerd.


N.B.: Zorg ervoor dat deze component in de voor demontage aangegeven positie wordt geplaatst.

Verwijder de veer.

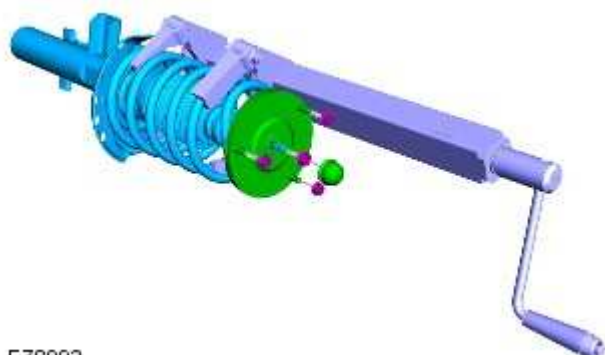

E78993

4. Verwijder de componenten van de schokdemperstang.

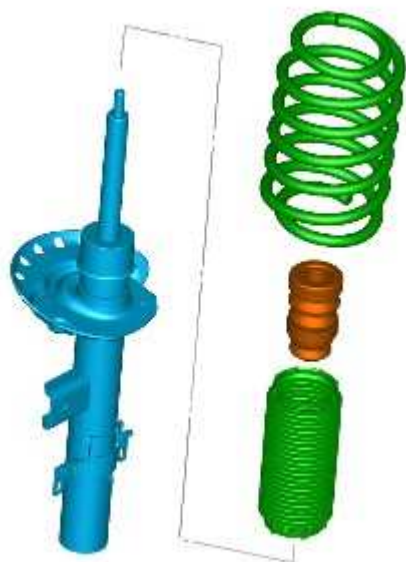

E78994

Aanbrengen

1. Plaats het stofschild van de schokdemperas, de hulpveer en de hoer.

2.  **WAARSCHUWING:** De gecomprieeerde veer moet uiterst voorzichtig worden gehanteerd.

LET OP:



Zorg ervoor dat deze componenten in de voor demontage aangegeven posities worden geplaatst.



Controleer of de contactoppervlakken schoon en vrij zijn van verontreinigingen.

Plaats de veer.

3. Plaats het hoekvulstuk van de veer en de bovenste bevestiging. Plaats de moer maar draai die nog niet geheel vast.
4. Hef de veerspanning voorzichtig op.
5. Draai de moer vast.

Koppel: 80 Nm

6. Plaats de kap.
7. Plaats de schokdemper en de veereenheid.

Zie: [Schokdemper met veer](#) (204-02 Achterwielophanging, Verwijderen en aanbrengen).