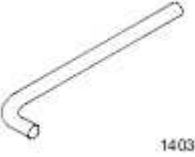



Voorwielophanging - Schokdemper met veer

Verwijderen en aanbrengen

Speciaal Gereedschap


 <p>14039</p>	<p>204-159 Hefboom, bevestigingspunt veerpoot</p>
 <p>204-619 E82091</p>	<p>204-619 G-klem</p>

Verwijderen

1. Verwijder het paneel van de luchtkamer.

Zie: [Luchtkamer](#) (412-01 Klimaatregeling, Verwijderen en aanbrengen).

2. Maak de motorkapsteunen los en zet de motorkap rechtop vast.

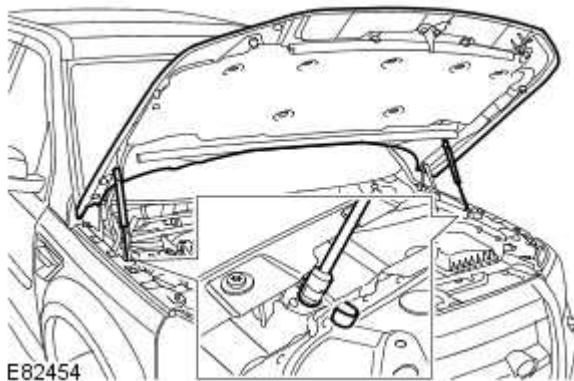


3.  **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het voertuig op assteunen wordt geplaatst.

Krik het voertuig op en plaats assteunen.


4. Verwijder het wiel en de band.

Zie: [Wielen en banden](#) (204-04 Wielen en banden, Verwijderen en aanbrengen).

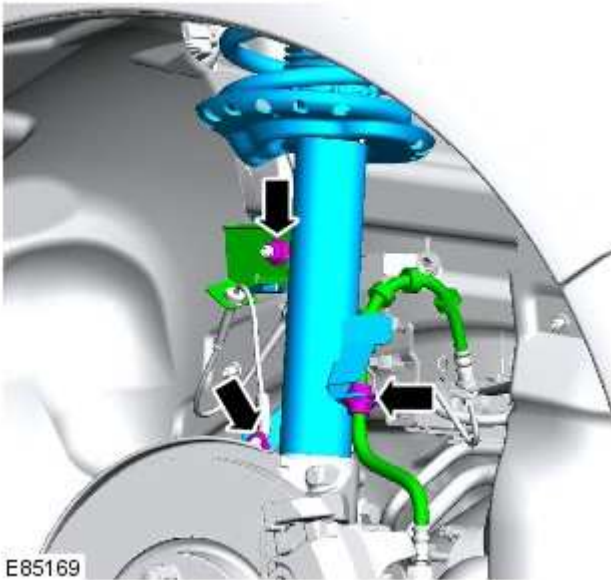


5.  **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat een nieuwe moer is geplaatst.

Koppel: 60 Nm

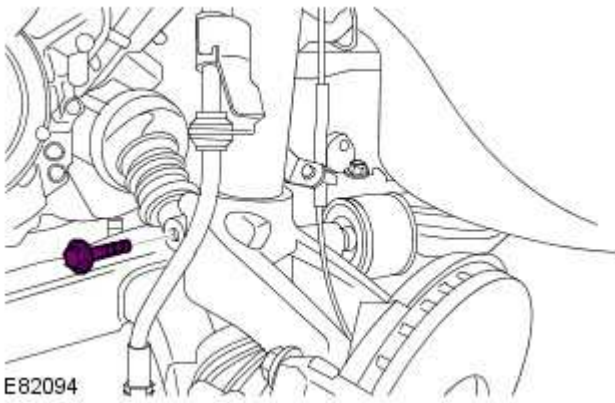


6. *Koppel:* 110 Nm

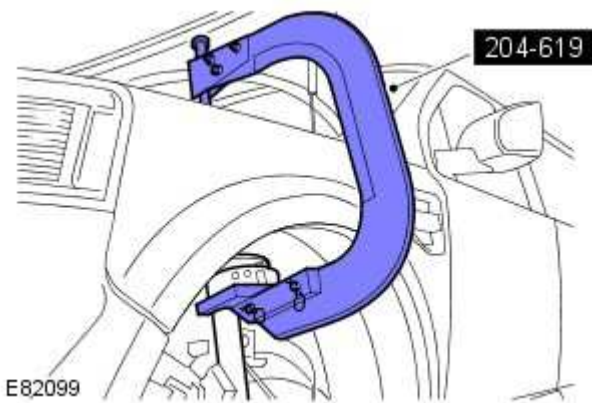

7. **N.B.:** Deze stap moet worden uitgevoerd met behulp van een andere technicus.

Druk de veer en de demper in.

Speciaal Gereedschap: 204-619

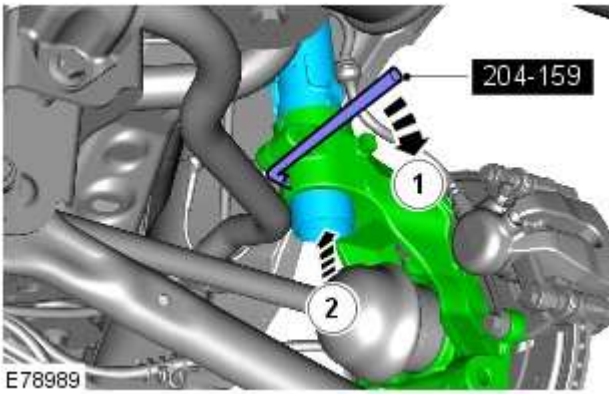


8. Maak de demper los van het gewricht.

Speciaal Gereedschap: [204-159](#)

9. **N.B.:** Deze stap moet worden uitgevoerd met behulp van een andere technicus.

Hef de spanning van de veer en demper op en verwijder het gereedschap.

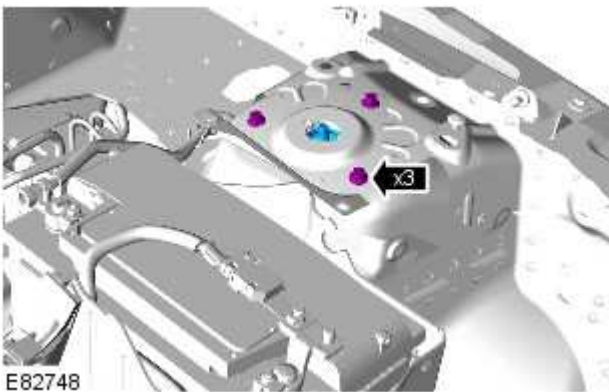

10. Verwijder de demper en de veer.

Koppel: 30 Nm

Aanbrengen

1. **LET OP:**



Zorg ervoor dat de remslang niet is verdraaid en juist is geplaatst.



De moeren en bouten moeten worden vastgedraaid terwijl het gewicht van het voertuig op de ophanging rust.

N.B.: Zorg ervoor dat de component schoon is en vrij van verontreinigingen en smeermiddel.

Plaatsen door de procedure voor het verwijderen in omgekeerde volgorde uit te voeren.